


# Настройка iNeXt

1. Скачать прошивку (<http://www.mytrinity.com.ua/iptv/inext.img>) и записать ее в корень usb накопителя.
2. Выключить плеер по питанию достав блок питания из розетки.
3. Вставить в плеер USB накопитель.
4. Зажать кнопку включения на передней панели приставки и одновременно с этим включить приставку по питанию.
5. Дожидаемся заставки с текстом "Loading USB Upgrade"

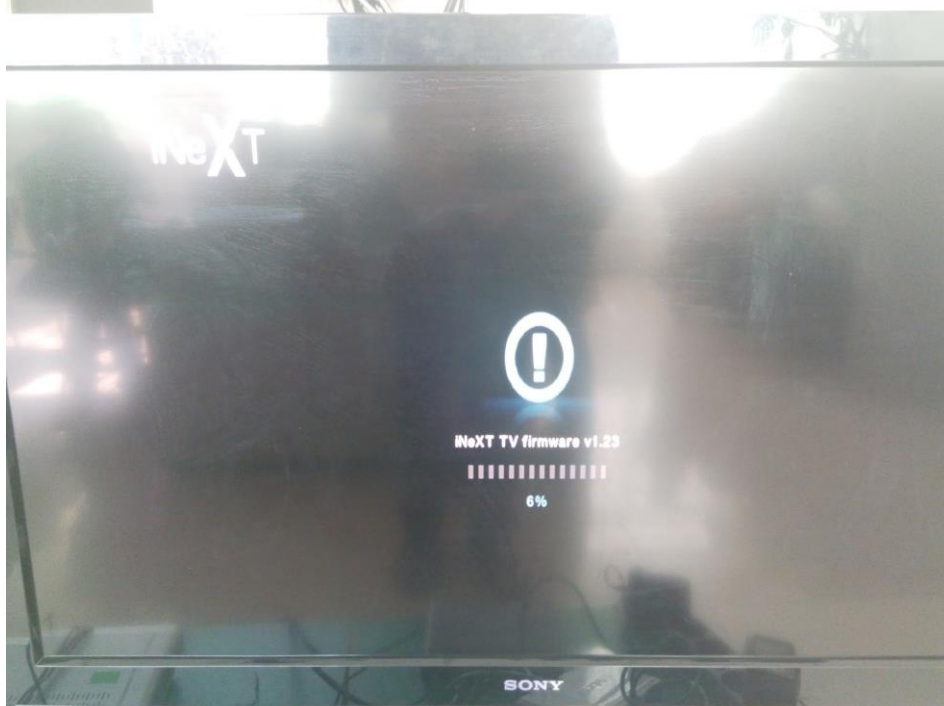

и только после этого отпускаем кнопку на передней панели приставки. Далее последует автоматическая установка прошивки.

1. После успешной прошивки приставка перезапустится и загрузится уже с новой прошивкой.